

ИНСТРУКЦИЯ НА КВАРЦЕВЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ С МЕЛОДИЕЙ

1. Откройте крышку батарейного отсека либо снимите заднюю крышку на часах и вставьте батарейки согласно полюсам «+» и «-».
2. Поворачивая ручку установки времени установите точное время.
3. Осторожно повесьте маятник (на часах с маятником)
4. Чтобы запустить маятник, установитель переключатель в положение START, который находится сзади часов или сверху. Если на ваших часах не предусмотрен переключатель запускающий маятник, то Вы можете запустить его осторожно подтолкнув пальцем.
5. Установка ежедневных мелодий.
Когда Вы вставили батарейки или нажали кнопку RESET, функция установки мелодий выставляется на 5 часов утра, независимо от того, какое время на данный момент показывают часы. Установив точное время нажмите на кнопку RESET, а затем на SET пока не услышите сигнал. Отпустите и повторно нажмите кнопку SET для выставления желаемого времени срабатывания функции включения мелодий согласно таблице. Количество нажатий на клавишу SET соответствует времени:


1	6.00	13	18.00
2	7.00	14	19.00
3	8.00	15	20.00
4	9.00	16	21.00
5	10.00	17	22.00
6	11.00	18	23.00
7	12.00	19	00.00
8	13.00	20	1.00
9	14.00	21	2.00
10	15.00	22	3.00
11	16.00	23	4.00
12	17.00	0	5.00

Примечание:

- А) Нажмите RESET перед тем, как установите время.
- Б) Пожалуйста не вращайте ручки установки времени против часовой стрелки, т.к. это может вызвать сбой в часах и они будут указывать не точное время.
6. Для крепления настенных часов на вертикальной стене используйте крепкий болт, который необходимо надежно закрепить в стене. Для того, чтобы Вы смогли повесить часы, расстояние от головки болта до стены оставьте равное 1,7 см.

ВНИМАНИЕ

1. Пожалуйста не размещайте часы в следующих местах:
 - в местах с высокой влажностью и с очень высокой температурой;
 - рядом с сильно вибрирующими предметами;
 - в сильнозагрязненных местах;
2. Не прикасайтесь к движущимся частям часов.
3. Не протирайте корпус часов растворителями или другими химическими материалами. Рекомендуется использовать слабый мыльный раствор или специальный чистящий раствор.
4. Меняйте батарейки раз в год. Разряженные батарейки потекут и испортят Ваши часы.

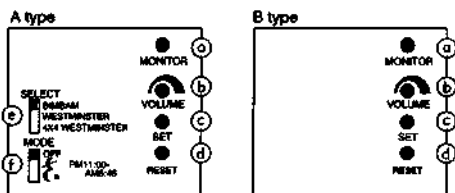

КЛАВИШИ:

a) MONITOR (A, B type)

Это кнопка демонстрации мелодий.

b) VOLUME

Чтобы изменить громкость мелодии вращайте эту ручку.

c) SET (см. п.5)

d) RESET (см. п.5)

e) SELECT: выбор мелодии (можно выбрать три варианта)

- BIMBAM: Часы бьют согласно времени указанному на циферблате (например если час, то они будут бить один раз, в два часа – два раза);
- WESTMINSTER;
- 4X4 WESTMINSTER

f) MODE: включение/выключение звука

- OFF: звук выключен;
- Ночное выключение звука: звук автоматически отключается с 23.00 до 5.45
- Тихий ночной сигнал: с 23.00 до 5.45 мелодии играют тихо, после этого громкость сигнала становится нормальной.

Вы приобрели часы, которые требуют к себе бережного и аккуратного обращения. Если Вы будете выполнять все вышеизложенные требования, то Ваши часы прослужат Вам многие годы!

По вопросам, связанным с эксплуатацией часов, Вы можете получить консультацию в Авторизованном Сервисном Центре.